



# Pyöräkaaret, asennusohje

## Pyöräkaaret, pinta-asennus



Pyöräkaari asennetaan betoniin **M8-kiila-ankkurein**. Kiila-ankkurit eivät sisälly toimitukseen.

## Pyöräkaaret, maahan upotettavat

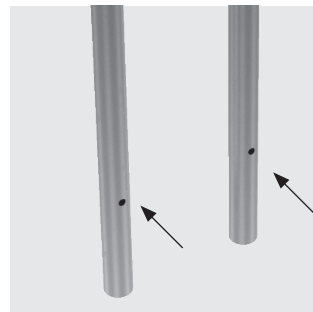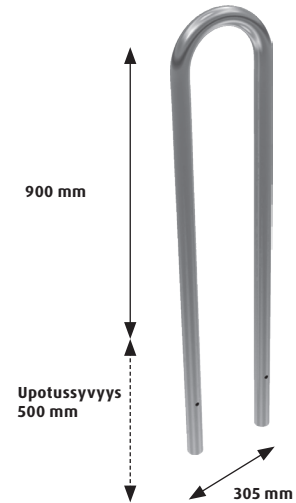

Pyöräkaaren upotussyvyys on 500 mm. Kaaren **alaosan reikiin** voidaan asentaa valutartunnat.

Asenna pyöräkaari valukuoppaan, jonka mitat ovat: korkeus 500 mm, leveys 500 mm, syvyys 500 mm. Tue kaari suoraan ennen valua, ja varmista vielä valun jälkeen, että se jää suoraan.

Huomioi asennussyvyudessa mahdollinen pintakiveys, joka vähentää kaaren hyötykorkeutta.



kaarelle valmiiksi ennen paikalleen valamista.

Syväperusteisia kaaria asennettaessa käytetään tarvittaessa **peitelaiippoja**. Peitelaiipat on sijoitettava