


Modulaarinen runkolukitusteline

Asennusohje pyöräkaarimoduulit -2, -3, ja jatko-osa moduuliteline


Asennus

Asenna kaaret M8x16mm kuusioruuvien ja aluslevyjen avulla(6ruuvia+ 6 aluslevyä /kaari) jalustoihin. Jalustan kiinnitysreiät on kierteytetty valmiiksi. (kuva 1.)

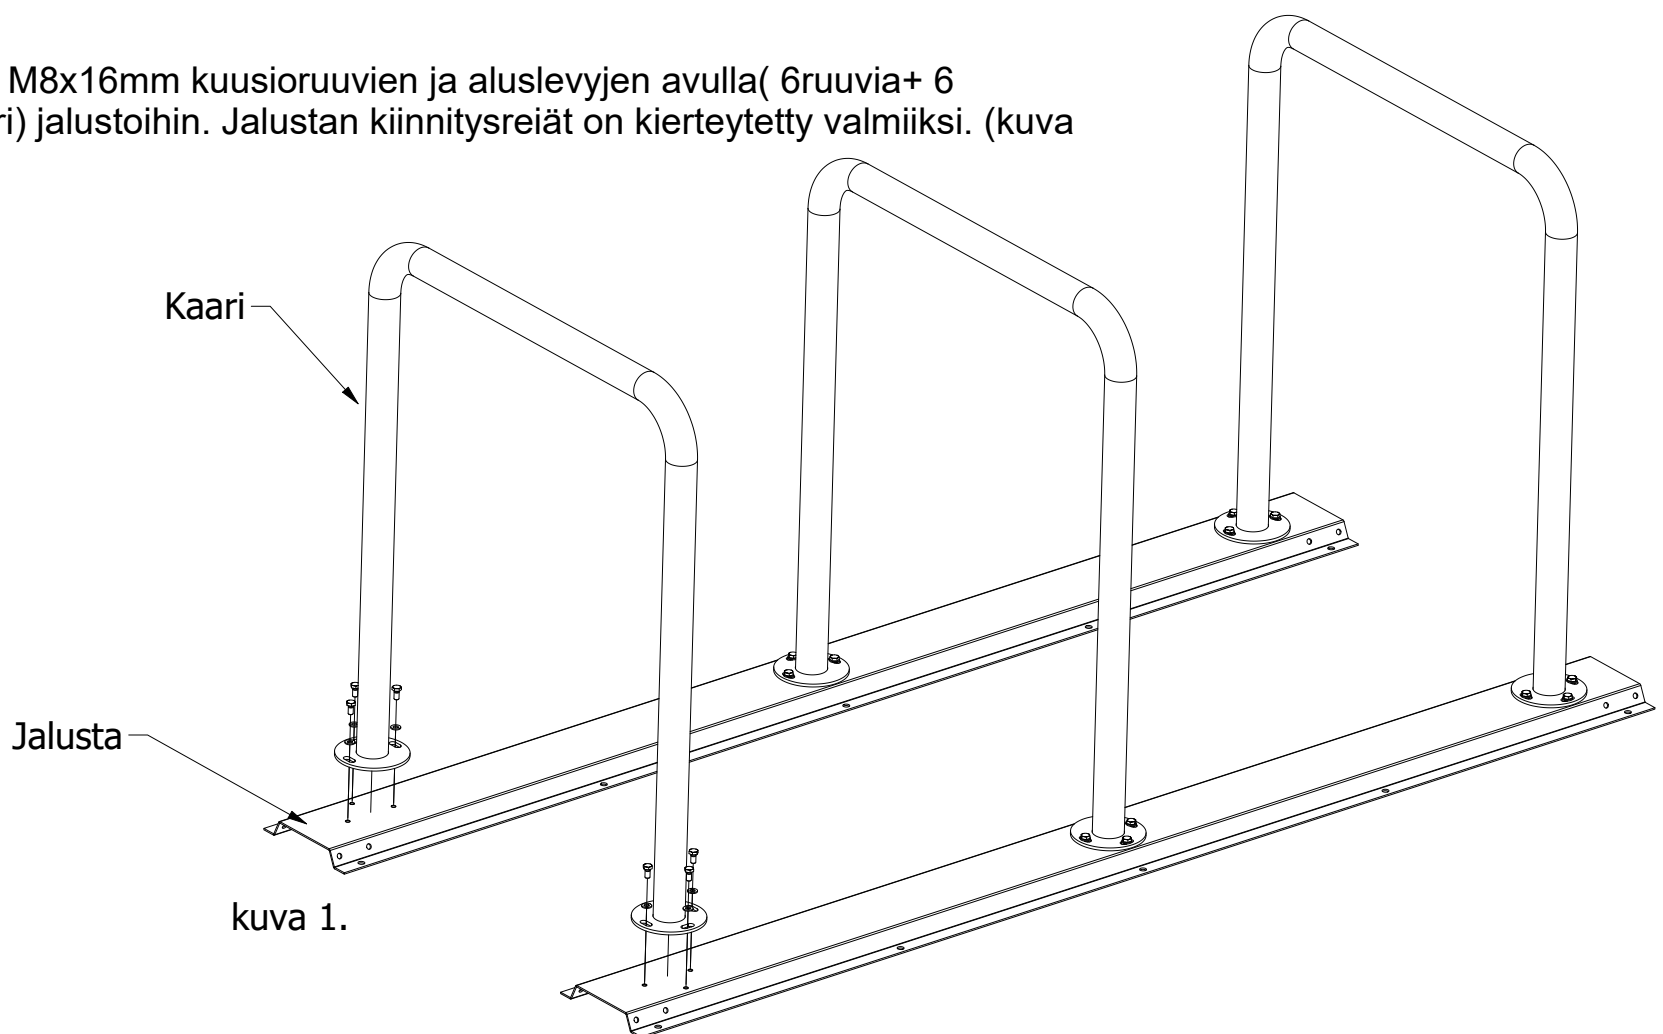

Moduulitelineen jatko osan asennus (tilauksen lisäosa)

Modulaarisen asennustelineen jatko-osat liitetään seuraavaksi M8x16mm kuusioruuveilla(16 kpl) jalustoihin. Jatko-osan kiinnitysreiät on kierteytetty valmiiksi. (kuva 2.)

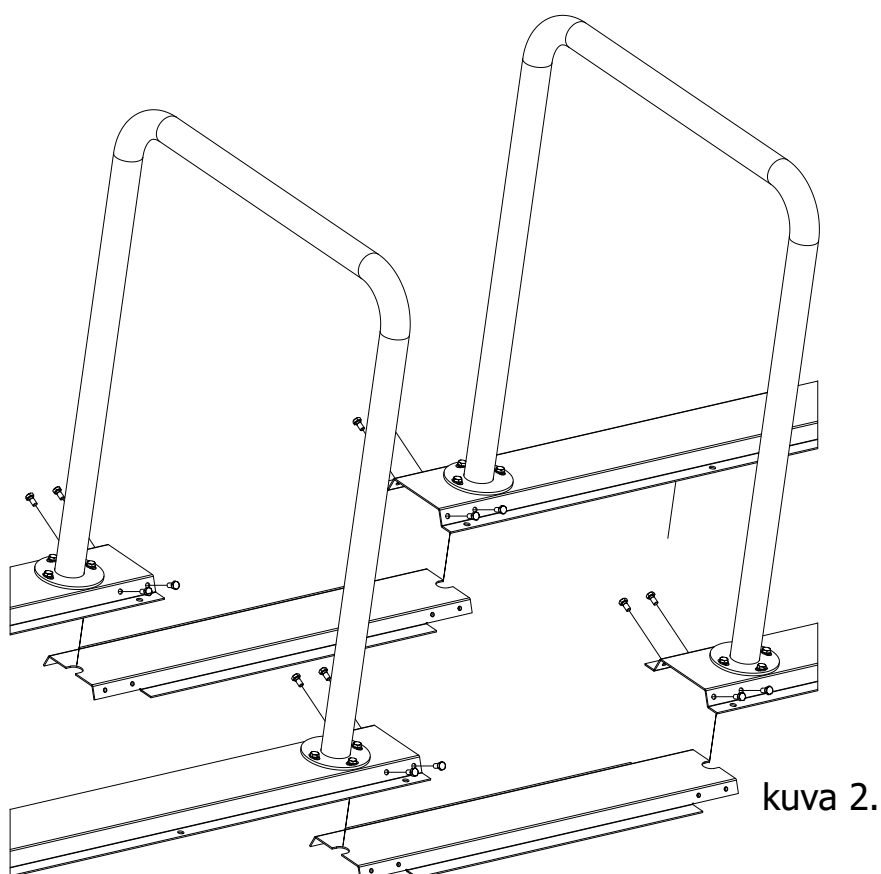

Runkolukitustelineen kiinnitys alustaan

Asenna modulaarinen runkolukitusteline tukevasti alustaansa, esimerkiksi käyttäen kiila-ankkureita, jalustoissa on 11mm reikiä joiden avulla tukeva kiinnitys toteutetaan. Upotusasennuksessa moduulit asennetaan routimattomalle tasaiselle pohjalle, valuasennuksessa moduulin reikiin asennetaan valutartuntoja. Upotusasennusta tehdessä huomioitava mahdollinen pintakiveys, joka vähentää kaaren hyötykorkeutta.